

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Fabco TC-33

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

11

secciones

242

piezas

10

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · parts@eprogear.com

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

Cómo pedir una pieza

1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/fabco-tc-33/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.


Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido

- | | |
|--|--|
| 1. Carcasa de la caja de transferencia y piezas relacionadas (22) | 6. Cambio por aire H-U, cambio por aire H-N-U (28) |
| 2. Flechas y piezas relacionadas (salida trasera doble) (30) | 7. Cambio H-U y H-N-U accionado por aire (11) |
| 3. Flechas y piezas relacionadas (salida trasera sencilla) (35) | 8. Piezas de la toma de fuerza (20) |
| 4. Flechas de cambios y piezas relacionadas (cambio manual) (20) | 9. Cambio de la toma de fuerza accionado por aire (19) |
| 5. Flechas de cambios y piezas relacionadas (cambio por aire) (29) | 10. Líneas de aceite y conexiones de la toma de fuerza (5) |
| | 11. Otras piezas que aparecen en este manual (23) |

Carcasa de la caja de transferencia y piezas relacionadas

—27—

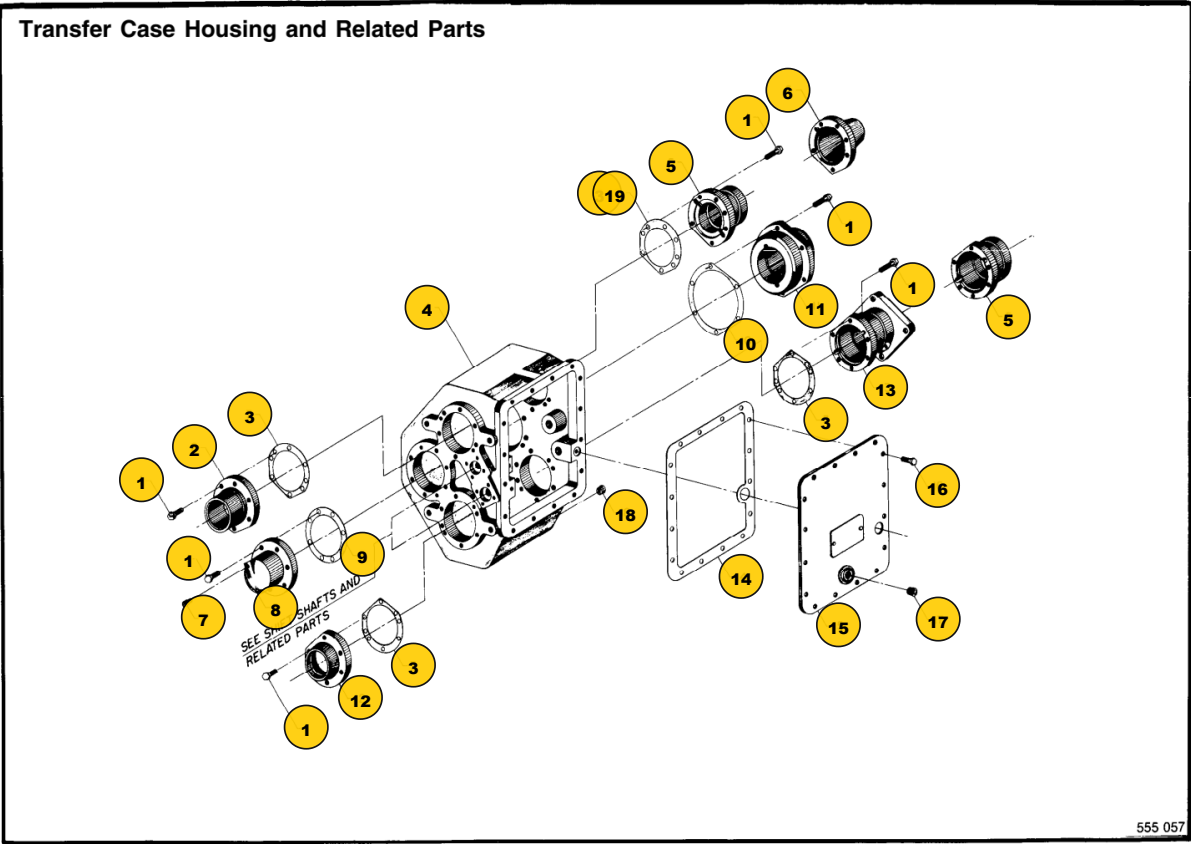


FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	265-0238	Tornillo, 7/w 14 X 1¾, grado 5	36	Ver precio
2	237-0323	Portador del retén delantero de la flecha superior	1	Ver precio
3	427-0339	Empaque del portarretén	4	Ver precio
4	468-0768	Carcasa de la caja de transferencia	1	Pregunte por disponibilidad
5	237-0325	Portador del retén trasero de la flecha superior y/o inferior (vea la nota 1)	(Según se requiera)	Pregunte por disponibilidad
6	235-0375	Tapa del balero trasero de la flecha superior (vea la nota 3)	(Según se requiera)	Pregunte por disponibilidad
7	836-0222	Respiradero	1	Ver precio
8	235-0456	Tapa delantera de la flecha intermedia	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
9	427-0338	Empaque de la tapa delantera de la flecha intermedia 1		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
10	427-0342	Empaque de la tapa trasera de la flecha intermedia 1		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
11	235-0447	Tapa trasera de la flecha intermedia	1	Pregunte por disponibilidad
12	237-0394	Portador del retén de la flecha inferior	1	Pregunte por disponibilidad
13	273-0453	Soporte de montaje del freno de la flecha inferior, 12 X 4 (vea la nota 2)		Pregunte por disponibilidad
	237-0334	Soporte de montaje del freno de la flecha inferior, 9 X 3 (vea la nota 2)		Pregunte por disponibilidad
14	427-0398	Empaque, placa de tapa	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
15	793-0267	Tapa de placa	1	Pregunte por disponibilidad
16	265-1239	Tornillo, 7/,s- X 1, grado 5, con rondana de presión	16	Pregunte por disponibilidad
17	758-0268	Tapón de llenado con cabeza cuadrada, ¾	1	Pregunte por disponibilidad
18	758-0274	Tapón magnético de drenado, ¾	1	Ver precio
19	744-1322	Calza de la tapa trasera (coral .031 ")	(Según se requiera)	Ver precio
	744-2322	Calza de la tapa trasera (rosa 016")	(Según se requiera)	Ver precio
	744-3322	Calza de la tapa trasera (azul .005"), (2) ítem 5 requeridos para cajas de transferencia de doble salida trasera. Uno (1) ítem 5 requerido. Cajas de transferencia con ensamble de freno de estacionamiento. (1) ítem 5 requerido para cajas de transferencia de una sola salida trasera sin freno de estacionamiento. (1) ítem 13 requerido para cajas de transferencia con ensamble de freno de estacionamiento, solamente. (1) ítem 6 requerido para cajas de transferencia con una sola salida trasera.	(Según se requiera)	Ver precio

Flechas y piezas relacionadas (salida trasera doble)

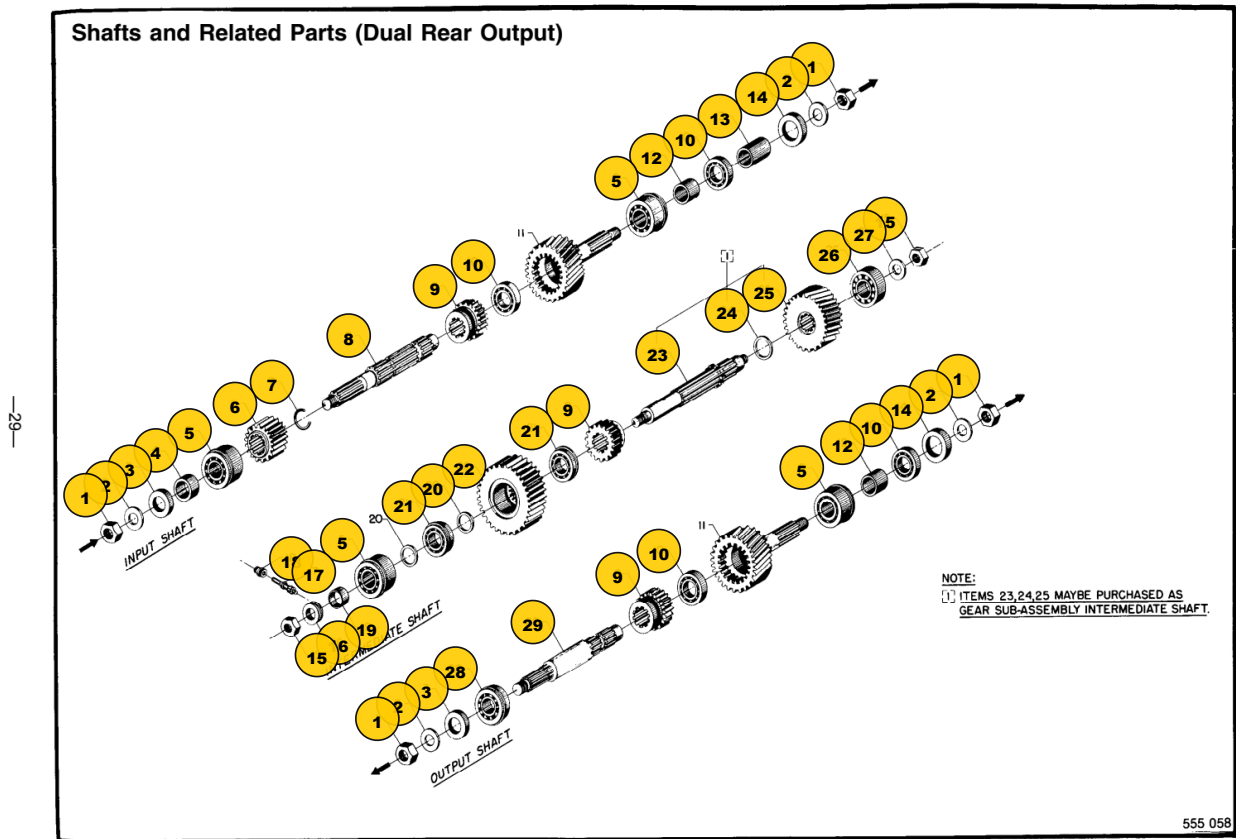


FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	688-0633	Tuerca autoblocante, 1¼-18	4	Ver precio
2	927-0229	Rondana de acero, 2 Vs de diámetro exterior (O.D.)	4	Pregunte por disponibilidad
3	732-0246	Retén de entrada y salida delantera	2	Ver precio
4	736-0236	Anillo espaciador (1.000 de ancho)	1	Pregunte por disponibilidad
5	232-0245	Balero de doble hilera de balines	4	Ver precio
6	432-0478	Engrane (19 dientes), reducción	1	Ver precio
7	736-0833	Anillo de retención	1	Ver precio
8	742-0944	Flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
9	432-0236	Engrane del clutch (20 dientes)	3	Ver precio
10	232-0237	Balero de balines del engrane del vástago	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	432-0246	Engrane del vástago (35 dientes)	2	Pregunte por disponibilidad
12	736-0898	Anillo espaciador del balero	2	Pregunte por disponibilidad
13	882-0224	Retén de camisa	1	Pregunte por disponibilidad
14	732-0228	Retén de la salida trasera	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
15	688-0634	Tuerca autoblocante, 1 -20	2	Ver precio
16	432-0234	Engrane impulsor del velocímetro	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
17	432-0235	Engrane impulsado del velocímetro	1	Pregunte por disponibilidad
18	882-0298	Camisa del engrane impulsado del velocímetro	1	Pregunte por disponibilidad
19	736-0229	Anillo espaciador del engrane del velocímetro (.825 de ancho)	1	Pregunte por disponibilidad
20	927-0224	Rondana, espaciador (.0598 de ancho)	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
21	232-0234	Balero de balines del engrane de reducción	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
22	432-0477	Engrane (41 dientes), reducción	1	Pregunte por disponibilidad
23	742-0888	*flecha intermedia	1	Pregunte por disponibilidad
24	736-0642	*anillo espaciador (.094 de ancho)	1	Pregunte por disponibilidad
25	432-0238	*engrane (34 dientes) de la flecha intermedia, directa	1	Ver precio
26	233-0266	Balero de rodillos	1	Pregunte por disponibilidad
27	927-0237	Rondana de acero, 2¼ de diámetro exterior (O.D.)	1	Pregunte por disponibilidad
28	232-0252	Balero de balines de la flecha de salida	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
29	742-0672	Flecha de salida delantera, 24 y 25 se pueden comprar como subensamble del engrane de la flecha intermedia	1	Pregunte por disponibilidad
	432-2238	.		Pregunte por disponibilidad

Flechas y piezas relacionadas (salida trasera sencilla)

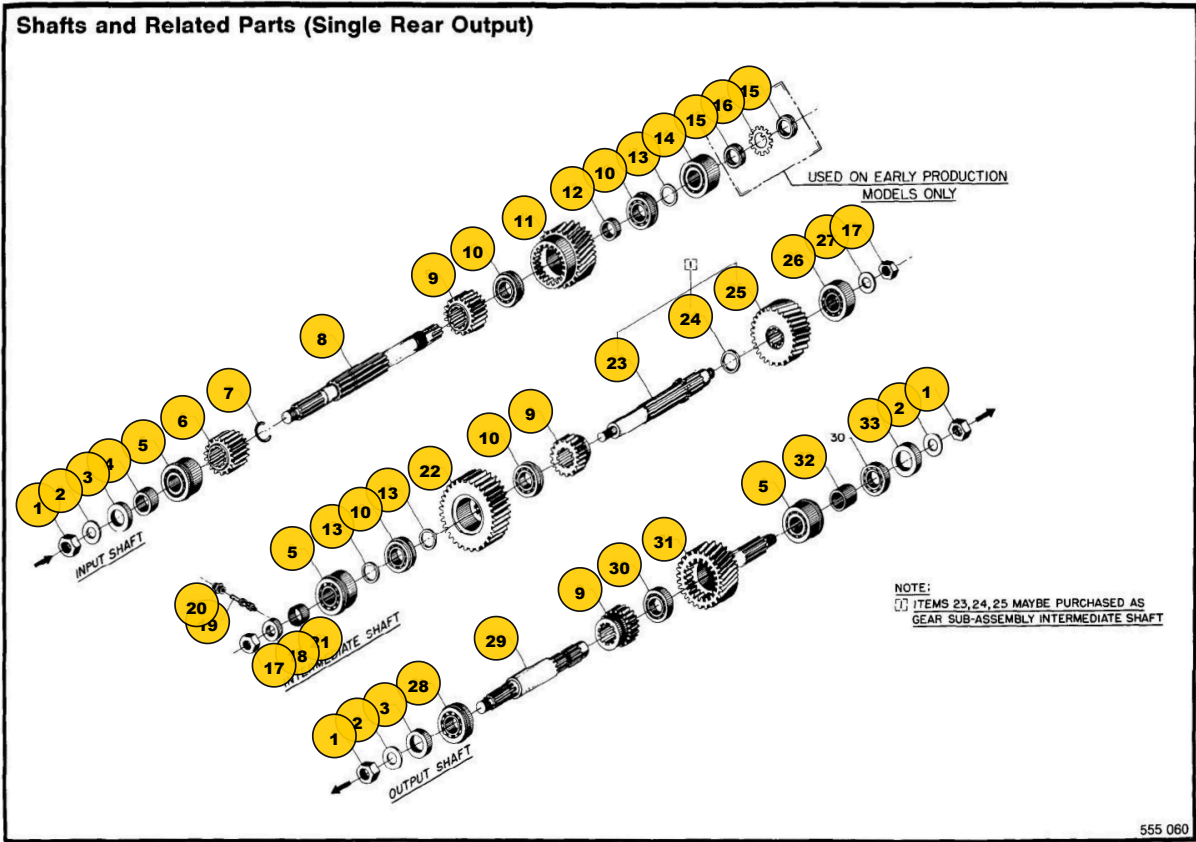


FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	688-0633	Tuerca autoblocante, 1¼-18	3	Ver precio
2	927-0229	Rondana de acero, 2 1/e de diámetro exterior (O.D.)	3	Pregunte por disponibilidad
3	732-0246	Retén de entrada y salida delantera	2	Ver precio
4	736-0236	Anillo espaciador (1.00 de ancho)	1	Pregunte por disponibilidad
5	232-0245	Balero de doble hilera de balines	3	Ver precio
6	432-0478	Engrane (19 dientes), reducción	1	Ver precio
7	736-0833	Anillo de retención		Ver precio
8	742-0887	**flecha de entrada (se utiliza con flechas equipadas con tuerca de seguridad del balero)		Pregunte por disponibilidad
	769-0235	Flecha de entrada		Pregunte por disponibilidad
9	432-0236	Engrane del clutch (20 dientes)	3	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
10	232-0234	Balín de balero	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
11	432-0237	Engrane (35 dientes), directa	1	Pregunte por disponibilidad
12	736-0235	Anillo espaciador (.696 de ancho)	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
13	927-0224	Rondana, espaciador (.059 de ancho)	3	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
14	232-0238	Balero de balines trasero de la flecha superior	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
15	688-0223	**tuerca de retención del balero	2	Pregunte por disponibilidad
16	927-0228	*rondana de seguro del balero	1	Pregunte por disponibilidad
17	688-0634	Tuerca autoblocante, 1 -20	2	Ver precio
18	432-0234	Engrane impulsor del velocímetro	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
19	432-0235	Engrane impulsado del velocímetro	1	Pregunte por disponibilidad
20	882-0298	Camisa del engrane impulsado del velocímetro	1	Pregunte por disponibilidad
21	736-0229	Anillo espaciador del engrane del velocímetro (.825 de ancho)	1	Pregunte por disponibilidad
22	423-0477	Engrane (41 dientes), reducción	1	Pregunte por disponibilidad
23	742-0888	*flecha intermedia	1	Pregunte por disponibilidad
24	736-0642	*anillo espaciador (.094 de ancho)	1	Pregunte por disponibilidad
25	432-0238	*engrane intermedio (34 dientes)	1	Ver precio
26	233-0266	Balero de rodillos	1	Pregunte por disponibilidad
27	927-0237	Rondana de acero, 2¼ de diámetro exterior (O.D.)	1	Pregunte por disponibilidad
28	232-0252	Balero de balines de la flecha de salida 1		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
29	742-0672	Flecha de salida delantera	1	Pregunte por disponibilidad
30	232-0237	Balero de balines del engrane del vástago	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
31	432-0246	Engrane del vástago (35 dientes)	1	Pregunte por disponibilidad
32	736-0898	Anillo espaciador del balero	1	Pregunte por disponibilidad
33	732-0228	Retén de salida trasera, 24 y 25 se pueden comprar como subensamble del engrane de la flecha intermedia	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	432-2238	Cajas de transferencia de producción anterior		Pregunte por disponibilidad

Flechas de cambios y piezas relacionadas (cambio manual)

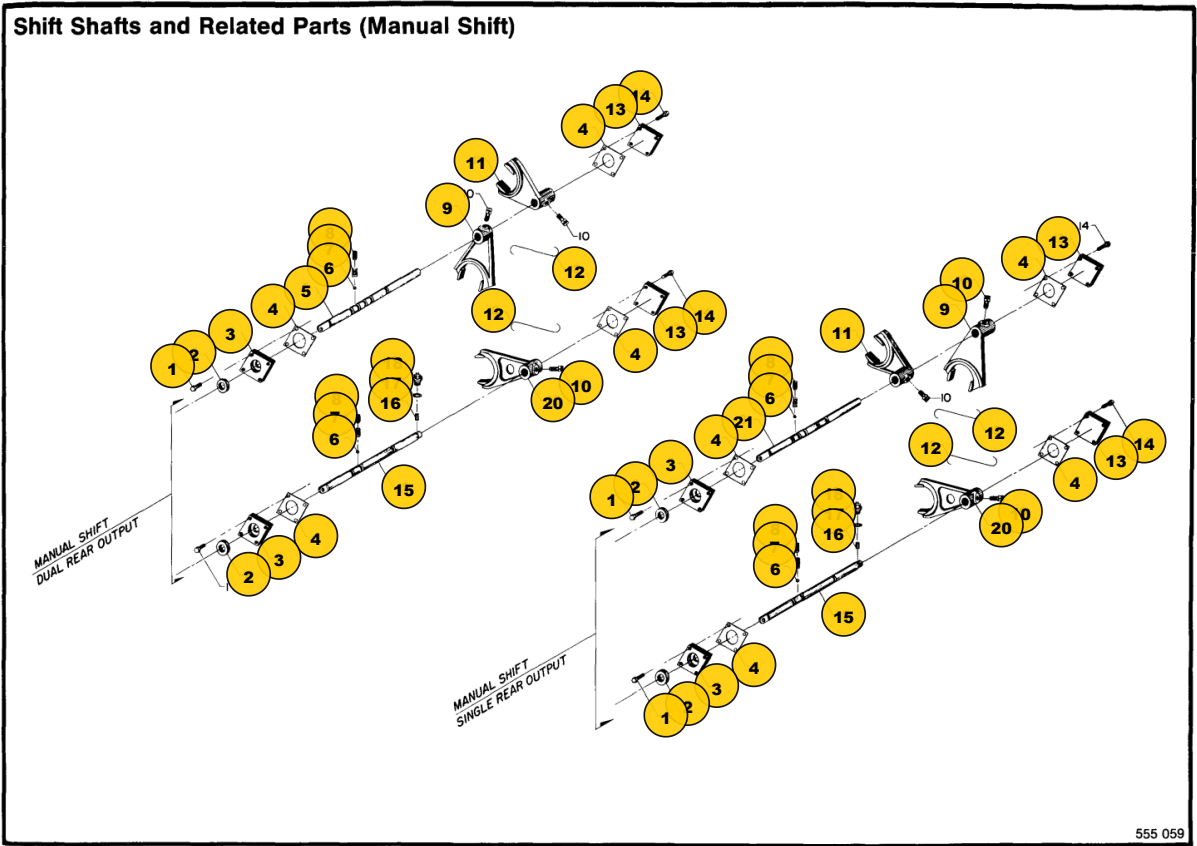


FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	265-0366	Tornillo, 1/4-20 X 1	8	Ver precio
2	732-0357	Retén	2	Ver precio
3	237-0383	Portador del retén	2	Pregunte por disponibilidad
4	427-0399	Empaque de la flecha de cambios	4	Ver precio
5	742-0955	Flecha de cambios H -n -u (doble salida trasera)	1	Pregunte por disponibilidad
6	225-0222	Balín de 3fe de diámetro	2	Ver precio
7	777-0225	Resorte de retención	2	Pregunte por disponibilidad
8	724-0585	Tornillo opresor	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
9	367-0262	Horquilla de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
10	724-0222	Tornillo opresor	3	Ver precio
11	367-0259	Horquilla de cambios	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	947-0223	Cable de seguro, calibre 18 (.048) X 5½	2	Ver precio
13	235-0372	Tapa de la flecha de cambios	2	Ver precio
14	265-0343	Tornillo, ¼-26 X ½	8	Ver precio
15	742-0947	Flecha de cambios de la tracción delantera	1	Pregunte por disponibilidad
16	746-0678	Émbolo	1	Ver precio
17	927-0427	Rondana de cobre	1	Ver precio
18	798-0245	Switch de la luz indicadora (no se usa)	1	Ver precio
20	367-0264	Horquilla de cambios de tracción delantera	1	Pregunte por disponibilidad
21	742-0945	Flecha de cambios H-N-U (salida trasera sencilla)	1	Pregunte por disponibilidad

Flechas de cambios y piezas relacionadas (cambio por aire)

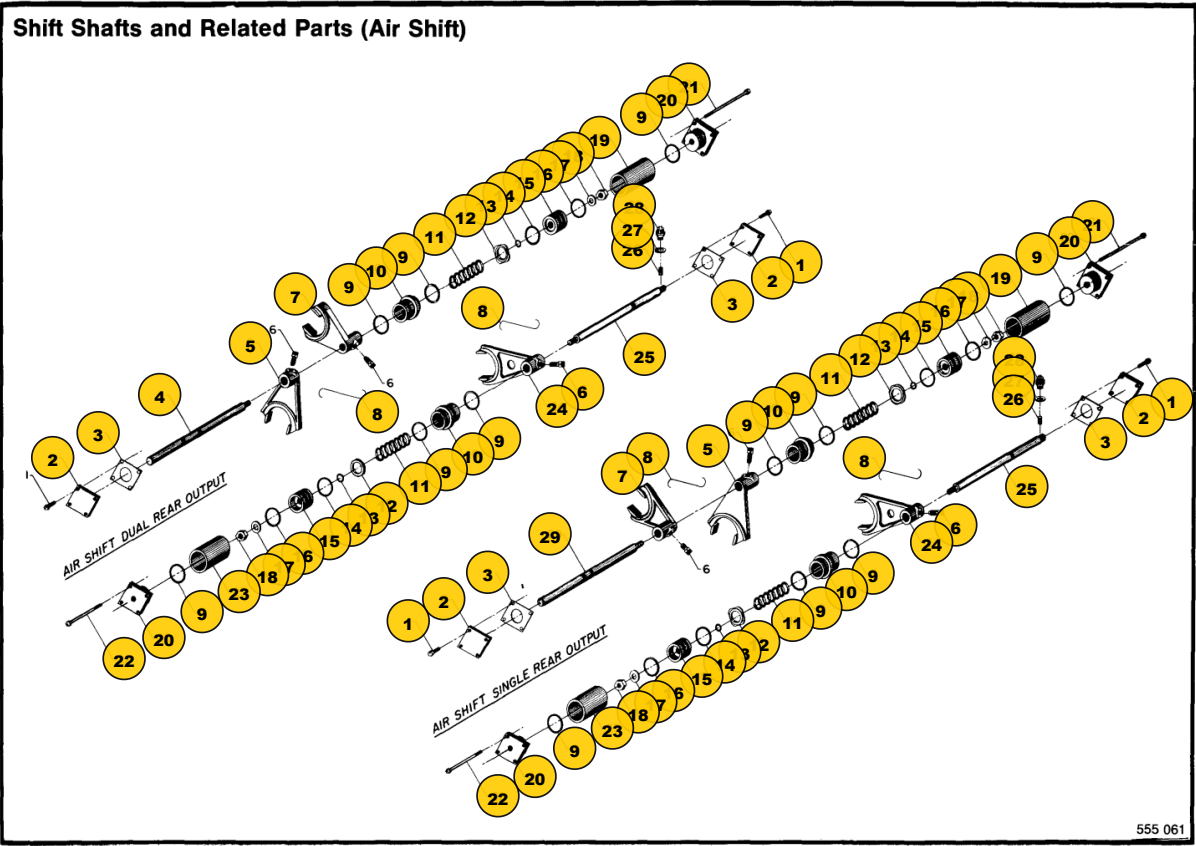

FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	265-0366	Tornillo, 1/4-20 X 1	8	Ver precio
2	235-0372	Tapa de la flecha de cambios	2	Ver precio
3	427-0399	Empaque de la flecha de cambios	2	Ver precio
4	742-0943	Flecha de cambios H -n -u (doble salida trasera)	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
5	367-0262	Horquilla de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
6	724-0222	Tornillo opresor	3	Ver precio
7	367-0259	Horquilla de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
8	947-0223	Cable de seguro, calibre 18 (.048) X 5½	2	Ver precio
9	675-0224	O-ring (1¾ I.d.)	6	Pregunte por disponibilidad
10	883-0479	Tubo adaptador del cilindro de cambios	2	Ver precio
11	777-0485	Resorte de la flecha de cambios	2	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
12	736-0747	Anillo de tope	2	Ver precio
13	782-0288	Retén de O-ring del pistón	2	Ver precio
14	339-0223	Limpiador de fieltro	2	Ver precio
15	753-0232	Pistón de cambios	2	Ver precio
16	675-0326	O-ring (1 5/s l.d.)	2	Pregunte por disponibilidad
17	927-0643	Rondana de la tuerca del pistón	2	Ver precio
18	688-0464	Tuerca Flexlock	2	Ver precio
19	883-0656	Tubo del cilindro de cambios (3.81 de largo)	1	Pregunte por disponibilidad
20	235-0352	Tapa del cilindro de cambios	2	Ver precio
21	265-0893	Tornillo, 1/4-20 X 5, grado 5	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
22	265-0892	Tornillo, 1/4-20 X 4, grado 5	4	Ver precio
23	883-0657	Tubo del cilindro de cambios (2.94 de largo)	1	Pregunte por disponibilidad
24	367-0264	Horquilla de cambios de tracción delantera	1	Pregunte por disponibilidad
25	742-0878	Flecha de cambios de la tracción delantera	1	Pregunte por disponibilidad
26	746-0678	Émbolo	1	Ver precio
27	927-0427	Rondana de cobre	1	Ver precio
28	798-0245	Switch de luz indicadora	1	Ver precio
29	742-0877	Flecha de cambios H-N-U (salida trasera sencilla)	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo

IX. Assembly of PTO Unit

(On Cases so Equipped)

Refer to Illustration on Page PM12

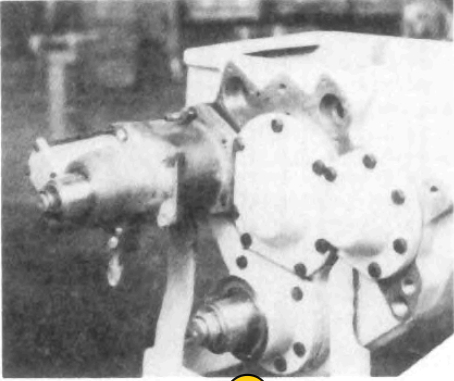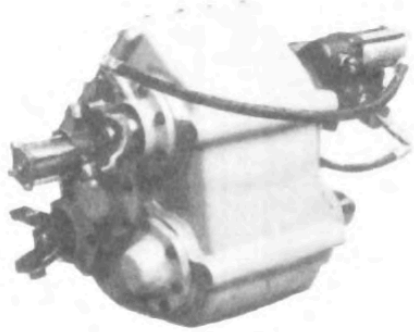1. Put shift fork (Item 59) into housing (Item 61) with the chamfered side of the shift shaft hole toward the two opening ends of the housing, put clutch collar (Item 60) into the housing (with the chamfered end pointing as indicated and into the forked section of the shift fork).
 2. Install the shift shaft (Item 49 on Page PM13) or (Item 53 on Page PM14). Install locknut (Item 47 on Page PM13 or PM14). Restrain nut with a box wrench and turn the shaft with an open end wrench.
 3. Press bearing cones (Item 64) onto shaft (Item 65). Press seal (Item 69) into bearing carrier (Item 67). Press one cup (Item 63) into carrier.
 4. Install shaft (Item 65) with bearing cones into the carrier sub-assembly and install the second bearing cup (Item 63).
 5. Install the bearing carrier — shaft assembly onto the housing (Item 61) with the shaft passing into the shift collar. Temporarily bolt the carrier to the housing. With bolts (Item 68) tightened to **15** ft. lbs., measure gap between the parts. Select a shim stack that measures .005 to .010 larger than the gap measurement.
- 
- Fig 37**
- 
6. Remove bolts (Item 68), install shim, reinstall bolts with Permatex on their threads. Tighten to the specified torque. *Skip to J8 if case is equipped with an air operated PTO shift.*
 7. Refer to Page PM14. Install the manual shift linkage as follows:
 - a. Oil and install o-ring (Item 3) on seal carrier (Item 52). Install seal (Item 27). Lubricate inside of seal carrier and the seal with Lubriplate or transfer case oil.
 - b. Fit seal carrier onto the shift shaft and into the shift opening on the PTO housing. The detent ball opening should be facing in the same general direction as the indicator light switch hole. Install the four bolts (Item 54), tightening to specifications.
 - c. Put nut (Item 56) on eye (Item 57). Install (Item 57) onto end of shift shaft (Item 53). Install detent ball (Item 32), detent spring (Item 31) and set screw (Item 30). Tighten set screw until it takes a force of 25-40 lbs. to push the shift shaft out of detent.
 - d. Position lever (Item 58) on eye (Item 57) with pin (Item 59) washers (Item 60) and cotter pin installed as illustrated on the oil line and fitting illustration (Page PM15). Install link (Item 55) as illustrated. Check shift action before tightening lock nut (Item 56). The eye should be adjusted as necessary to make the lever angles approximately even in the engaged and disengaged positions. *Skip section J8 and proceed with step J9.*

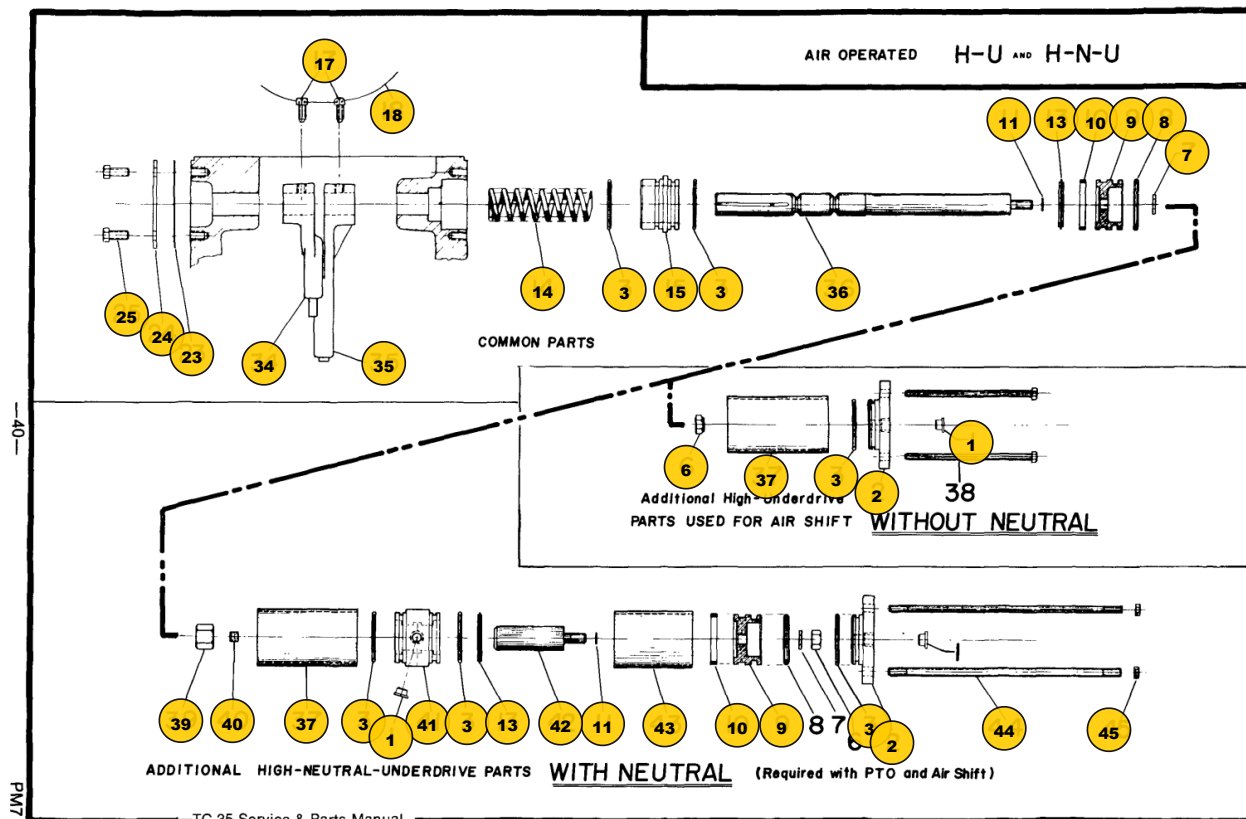


FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

Diagrama 2 de 2

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	758-0338	Tapón de plástico	2	Ver precio
2	235-0372	Tapa del cilindro de cambio por aire	1	Ver precio
3	675-0224	O-ring de la tapa y del adaptador del cambio por aire	5	Pregunte por disponibilidad
6	688-0464	Tuerca del pistón de cambios	1	Ver precio
7	927-0643	Rondana del pistón de cambios	2	Ver precio
8	675-0326	O-ring del pistón de cambios	2	Pregunte por disponibilidad
9	753-0232	Pistón de cambios	2	Ver precio
10	339-0223	Anillo de fieltro del pistón de cambios	2	Ver precio
11	782-0288	O-ring de la flecha de cambios	2	Ver precio
13	736-0747	Anillo de tope de nylon	2	Ver precio
14	777-0485	Resorte de retorno del cambio por aire	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
15	883-0479	Adaptador del cilindro de cambio por aire	1	Ver precio
17	724-0222	Tornillo opresor	2	Ver precio
18	947-0223	Alambre de seguro	2	Ver precio
23	427-0399	Empaque de la tapa de la flecha de cambios	1	Ver precio
24	235-0372	Tapa de la flecha de cambios	1	Ver precio
25	265-0343	Tornillo, 1/4-20 X 1/2	4	Ver precio
34	367-0259	Horquilla de cambios de la directa	1	Pregunte por disponibilidad
35	367-0268	Horquilla de cambios de reducción	1	Ver precio
36	742-0877	Flecha de cambio por aire H-N-U	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
37	883-0887	003 Tubo del cilindro de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
39	688-0643	Tuerca especial	1	Ver precio
40	724-0582	Tornillo opresor 3/a-24 X 1/4, de cabeza Allen	1	Ver precio
41	883-0893	Adaptador del cilindro acoplado	1	Ver precio
42	769-0286	Flecha del cilindro acoplado	1	Ver precio
43	883-0887	007 Tubo del cilindro acoplado y del cilindro de la toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad
44	788-0546	006 Birlo de montaje del cilindro acoplado	4	Pregunte por disponibilidad
45	688-0323	Tuerca, 1/4-28	4	Ver precio

Cambio H-U y H-N-U accionado por aire

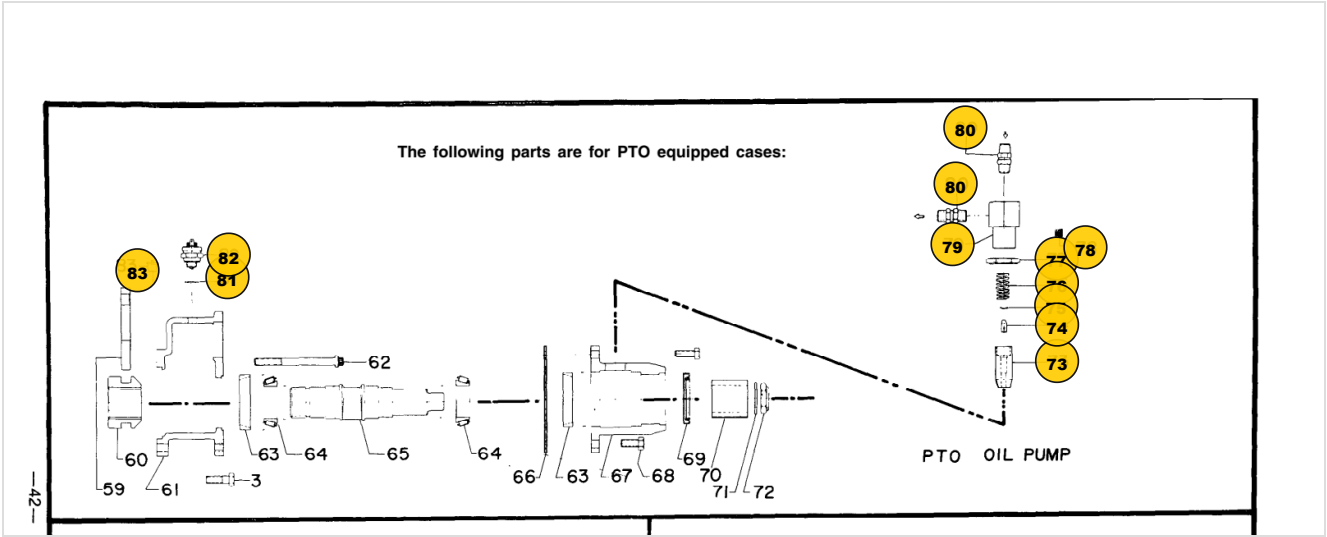


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
73	753-0244	Pistón de la bomba de aceite de la toma de fuerza	1	Ver precio
74	825-0367	Válvula de retención del pistón de la toma de fuerza	1	Ver precio
75	762-0299	Anillo de retención de la válvula de retención del pistón de la toma de fuerza	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
76	777-0535	Resorte de la bomba de aceite de la toma de fuerza	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
77	688-0688	Tuerca de seguridad y retén del cilindro de la bomba de aceite de la toma de fuerza	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
78	758-0232	Tapón ¼ NPT del cilindro de la bomba de aceite de la toma de fuerza	1	Ver precio
79	295-0389	Cilindro de la bomba de aceite de la toma de fuerza	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	825-0737	Válvula de retención de entrada y salida de la bomba de aceite de la toma de fuerza	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
81	927-0427	Rondana de cobre	1	Ver precio
82	798-0245	Switch (si se especifica)	1	Ver precio
83	758-0364	Tapón de plástico 18, de la toma de fuerza	1	Ver precio

Piezas de la toma de fuerza

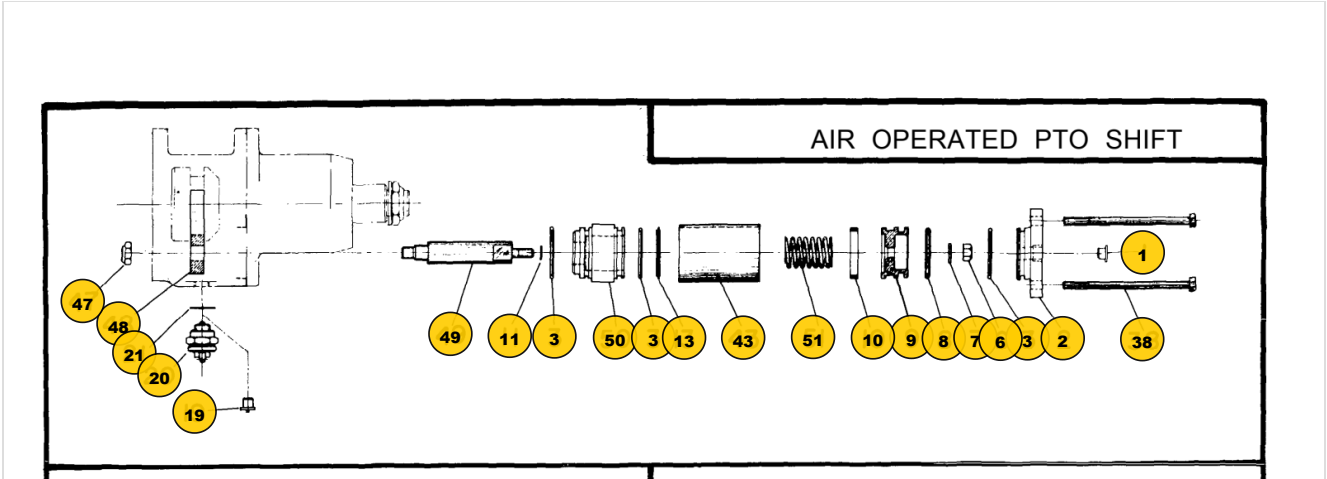

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	758-0338	Tapón de plástico	1	Ver precio
2	235-0372	Tapa del cilindro de cambio por aire	1	Ver precio
3	675-0224	O-ring de la tapa y del adaptador del cambio por aire	3	Pregunte por disponibilidad
6	688-0464	Tuerca del pistón de cambios	1	Ver precio
7	927-0643	Rondana del pistón de cambios	1	Ver precio
8	675-0326	O-ring del pistón de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
9	753-0232	Pistón de cambios	1	Ver precio
10	339-0223	Anillo de fieltro del pistón de cambios	1	Ver precio
11	782-0288	O-ring de la flecha de cambios	1	Ver precio
13	736-0747	Anillo de tope de nylon	1	Ver precio
19	758-0364	Tapón de plástico	1	Ver precio
20	798-0245	Switch indicador	1	Ver precio
21	927-0427	Rondana de cobre	1	Ver precio
38	265-0982	Tornillo del cilindro de cambio por aire, 1/2-20 X 4 3/4	4	Ver precio
43	883-0887	007 Tubo del cilindro acoplado y del cilindro de la toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad
47	688-0684	Tuerca de la flecha de cambios de la toma de fuerza	1	Ver precio
48	367-0267	Horquilla de cambios de la toma de fuerza	1	Ver precio
49	769-0236	Flecha de cambio por aire de la toma de fuerza	1	Ver precio
50	883-0852	Adaptador del cilindro de cambio por aire de la toma de fuerza	1	Ver precio
51	777-0534	Resorte del cilindro de cambio por aire de la toma de fuerza	1	Ver precio

Cambio de la toma de fuerza accionado por aire

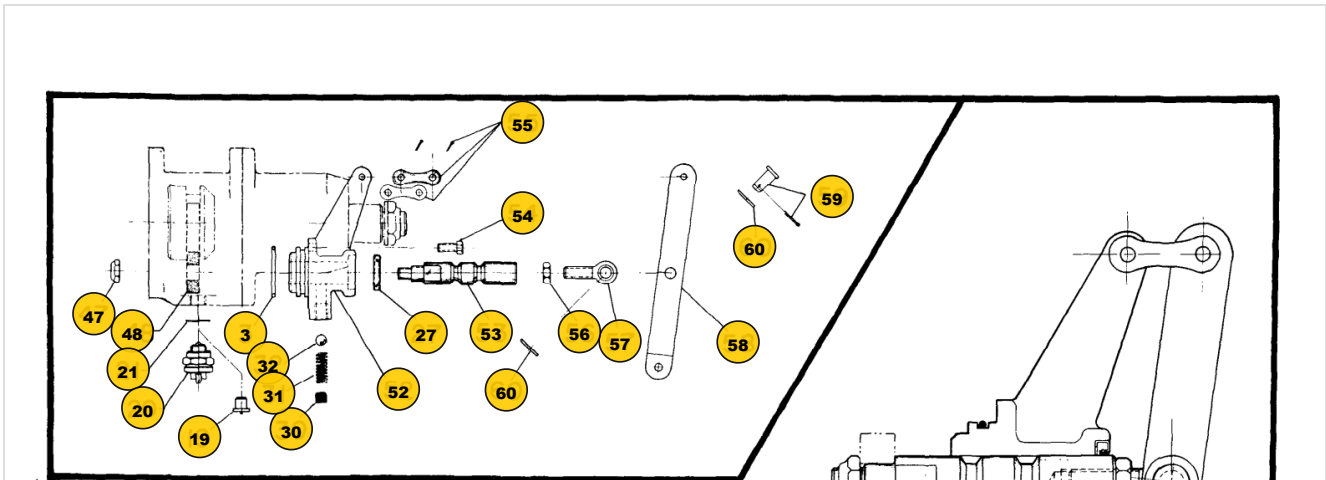

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
3	675-0224	O-ring de la tapa y del adaptador del cambio por aire	_ 1	Pregunte por disponibilidad
19	758-0364	Anillo de plástico	1	Ver precio
20	798-0245	Switch indicador	1	Ver precio
21	927-0427	Rondana de cobre	1	Ver precio
27	732-0357	Retén de la flecha de cambios	1	Ver precio
30	724-0585	Tornillo opresor Nylock	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
31	777-0225	Resorte de retención	1	Pregunte por disponibilidad
32	225-0222	Balín de retención	1	Ver precio
47	688-0684	Tuerca de la flecha de cambios de la toma de fuerza	1	Ver precio
48	367-0267	Horquilla de cambios de la toma de fuerza	1	Ver precio
52	235-0466	Portador de la flecha de cambios y del retén	1	Pregunte por disponibilidad
53	769-0238	Flecha de cambios manual de la toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad
54	265-0386	Tornillo, 1/4-20 X 3/4	4	Ver precio
55	246-0289	Eslabón de conexión	1	Pregunte por disponibilidad
56	688-0237	Contratuerca	1	Pregunte por disponibilidad
57	393-0222	Tornillo de ojo	1	Pregunte por disponibilidad
58	538-0476	Palanca de cambios de la toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad
59	746-0352	Pasador de horquilla con pasador de aletas	1	Pregunte por disponibilidad
60	927-0347	Rondana	2	Ver precio

Líneas de aceite y conexiones de la toma de fuerza

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	357-0288	Conexión ½ Mp 3/a H Jic	1	Pregunte por disponibilidad
2	469-0794	Ensamble de manguera de succión	1	Pregunte por disponibilidad
3	357-0939	Conexión ¼ Fp H Jic	2	Pregunte por disponibilidad
4	469-0826	Ensamble de manguera de presión	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
5	357-0948	Codo ¼ Mp 3/a H	1	Pregunte por disponibilidad

Otras piezas que aparecen en este manual

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	232-0304	Kit de baleros (salida trasera doble)		Pregunte por disponibilidad
	232-0305	Kit de baleros (salida trasera sencilla)		Pregunte por disponibilidad
	233-0439	Taza de balero		Ver precio
	233-0442	Cono de balero		Ver precio
	237-0425	Portador del balero y retén		Ver precio
	265-0242	Tornillo, 3/8-16 X 1		Ver precio
	427-0309	Kit de empaques y retenes (cambio por aire, salida trasera sencilla)		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	427-0311	Kit de empaques y retenes (cambio por aire, salida trasera doble)		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	427-0312	Kit de empaques y retenes (cambio manual, salida trasera sencilla)		Pregunte por disponibilidad
	427-0313	Kit de empaques y retenes (cambio manual, salida trasera doble)		Pregunte por disponibilidad
	432-0552	Collarín del embrague deslizante		Ver precio
	468-0799	Carcasa principal de la toma de fuerza		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	724-0335	Tornillo 7/16 X 4-1/2, de 12 puntas		Ver precio
	732-0368	Retén de la salida de la toma de fuerza		Ver precio
	744-1323	Calza coral .031		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	744-2323	Calza rosa .016		Ver precio
	744-3323	Calza azul .005		Ver precio
	769-0237	Flecha de la toma de fuerza		Ver precio
	788-0546-006	Birlo de montaje del cilindro acoplado		Ver precio
	883-0887-003	Tubo del cilindro de cambios		Ver precio
	883-0887-007	Tubo del cilindro acoplado y del cilindro de la toma de fuerza		Ver precio
	883-0944	Tubo de la salida de la toma de fuerza (temporal)		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
	927-0762	Rondana del yugo de salida de la toma de fuerza		Ver precio