

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Meritor T-2120-D

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

1

secciones

66

piezas

2

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600
(desde EE. UU.) · parts@eprogear.com
Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor de transmisiones y partes para camión en Orlando,
Florida, EE. UU.

Cómo pedir una pieza


1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su caja de transferencia.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/meritor-t-2120-d/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido


1. Caja de transferencia de la serie T-2120 -D 3 (66)

Caja de transferencia de la serie T-2120 -D 3

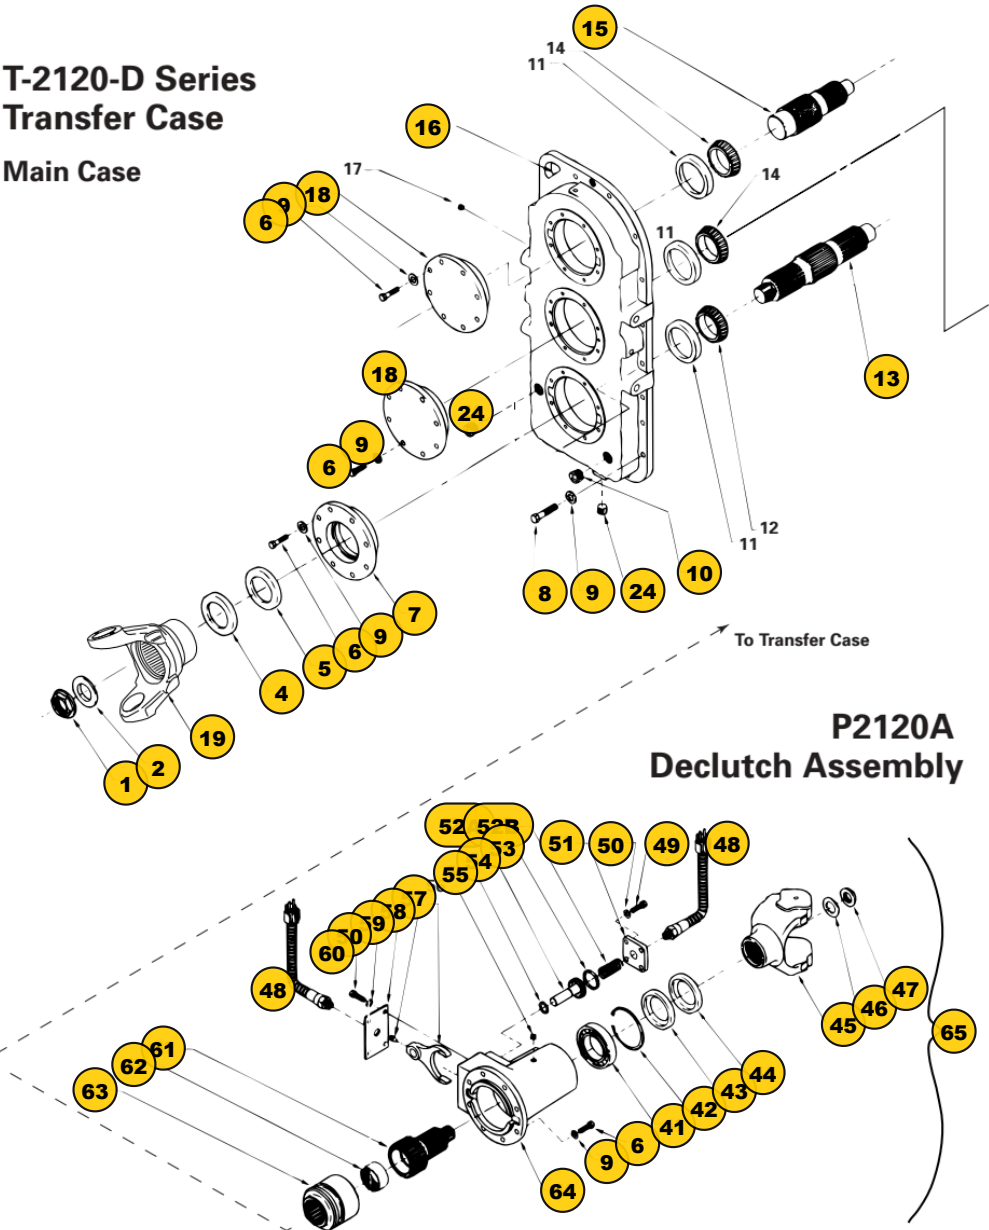

T-2120-D Series Transfer Case

Main Case

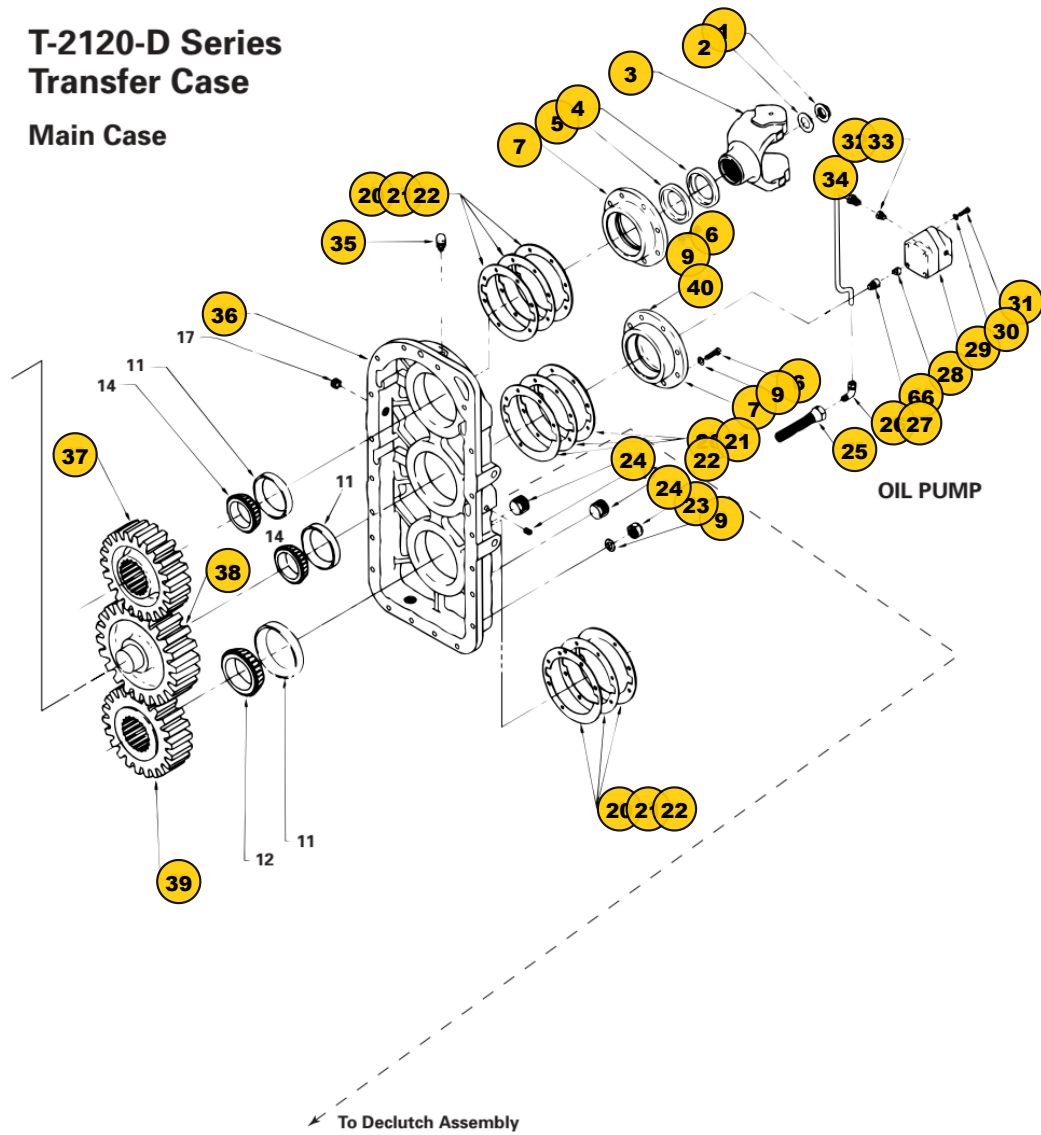

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	1227D940	Tuerca de seguridad	2	Ver precio
2	1229G4583	Rondana plana	2	Pregunte por disponibilidad
3	A3260F1566	Ensamble del yugo de entrada delantera	1	Pregunte por disponibilidad
4	A1205D2422	Ensamble de retén de aceite (entrada delantera y salida trasera)	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
5	A1205D2422	Ensamble de retén de aceite (entrada delantera y salida trasera)	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
6	S27102	Tornillo de cabeza	46	Ver precio
7	3266Y1247	Tapa de la carcasa con aletas	2	Pregunte por disponibilidad
8	S27182	Tornillo de cabeza	28	Ver precio
9	1229E1513	Rondana	98	Ver precio
10	1850T150	Tapón de drenado magnético	2	Ver precio
13	3297R1240	Flecha de salida	1	Pregunte por disponibilidad
15	3297S1241	Flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
16	3290B1068	Caja de transferencia	1	Pregunte por disponibilidad
18	3226F1254	Tapa de la carcasa con aletas	2	Pregunte por disponibilidad
19	A3260F1566	Ensamble del yugo de salida trasera	1	Pregunte por disponibilidad
20	2803Z2703	Calza	6	Pregunte por disponibilidad
21	2803A2704	Calza	6	Pregunte por disponibilidad
22	2803B2705	Calza	6	Pregunte por disponibilidad
23	NL271	Tuerca de seguridad	28	Ver precio
24	P212	Tapón	3	Ver precio
25	A2206D56	Ensamble de conexión con malla	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
26	2206X1246	Conector macho	1	Pregunte por disponibilidad
27	A1898U645	Codo macho	1	Pregunte por disponibilidad
28	2207W1011	Cople de la bomba de aceite	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
29	A3303B1042	Ensamble de la bomba de enfriamiento	1	Pregunte por disponibilidad
30	1229E1668	Rondana plana	4	Pregunte por disponibilidad
31	S25361	Tornillo de cabeza	4	Pregunte por disponibilidad
32	2206W1037	Conector macho	1	Ver precio
33	1898J868	Conector macho	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
34	A2296L1052	Ensamble de entrada del tubo de lubricación	1	Pregunte por disponibilidad
35	A1199C1043	Ensamble del respiradero	1	Ver precio
36	3290B1068	Tapa de la caja de transferencia	1	Pregunte por disponibilidad
37	3892H5338	Engrane impulsor helicoidal de salida	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
37	3892B5306	Engrane impulsor helicoidal de salida	1	Pregunte por disponibilidad
37	3892F5336	Engrane impulsor helicoidal de salida	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
38	3892Z5304	Engrane loco helicoidal	1	Ver precio
39	3892F5336	Engrane impulsor helicoidal de entrada	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
39	3892B5306	Engrane impulsor helicoidal de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
39	3892H5338	Engrane impulsor helicoidal de entrada	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
40	3266V1270	Tapa de la carcasa de engranes	1	Pregunte por disponibilidad
41	1228N1262	Ensamble de balero	1	Ver precio
42	1854C315	Anillo de retención	1	Ver precio
43	A1205A2107	Ensamble de retén de aceite (salida delantera)	1	Ver precio
44	A1205U1529	Ensamble de retén de aceite (salida delantera)	1	Ver precio
45	A3260D1460	Ensamble de yugo de salida delantera	1	Pregunte por disponibilidad
46	1229T1450	Rondana	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
47	1227K1051	Tuerca de seguridad	1	Ver precio
48	A3237A1041	Ensamble de switch y conector	2	Ver precio
49	S2672	Tornillo de cabeza	4	Ver precio
50	1229K1597	Rondana plana	8	Ver precio
51	2205C1043	Placa de la tapa del pistón	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
52A	2258K1337	Resorte de cambio	1	Ver precio
52B	2258L1338	Resorte de cambio	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
53	5X1138	O-ring	1	Ver precio
54	2230K1155	Cambio de pistón	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
55	5X1137	O-ring	1	Ver precio
57	3296K1155	Horquilla de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
58	26X1008	Juego de tornillos	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
59	2205E1045	Tapa	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
60	S2682	Tornillo de cabeza	4	Ver precio
61	A3297L1182	Flecha de toma de fuerza	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
62	1228Z1222	Balero de agujas	1	Ver precio
63	3107J1102	Bloqueo del diferencial con collarín del clutch	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
64	3266Q1265	Jaula de baleros	1	Pregunte por disponibilidad
65	P2120A	Ensamble de desembrague (completo)	1	Pregunte por disponibilidad
66	2297A6423	Botón de impulsión de la bomba	1	Ver precio